


RALLY PLUS


Setup Guide

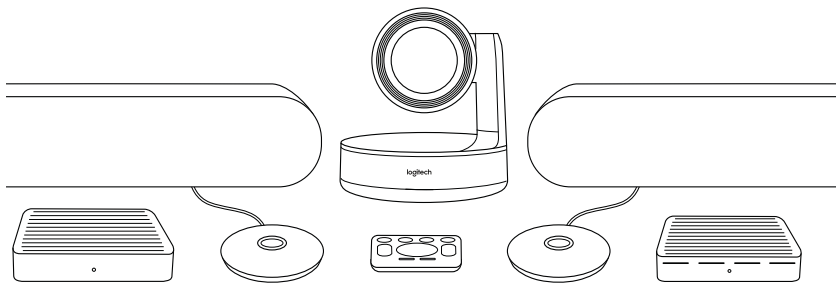

logitech®

ماذا هناك؟

مركز الطاولة

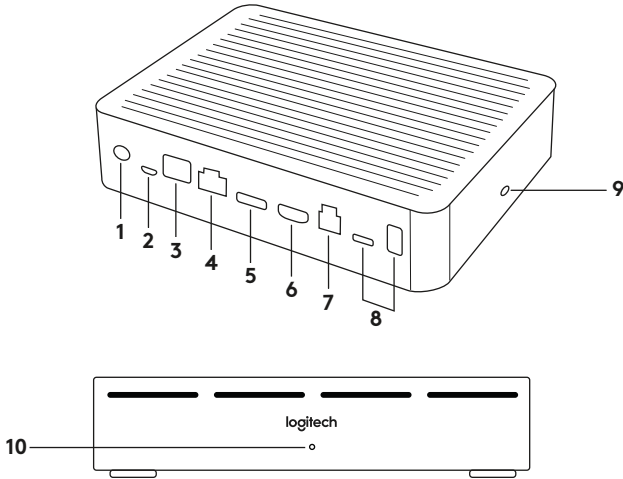

7. USB كمبيوتر غرفة الاجتماعات

8. توسيع مستقبلي

9. فتحة أمان

10. مؤشر الطاقة

1. الطاقة


2. وسادة الميكروفون

3. توسيع مستقبلي


4. اتصال بمركز الشاشة

5. إدخال 1 HDMI

6. إدخال 2 HDMI

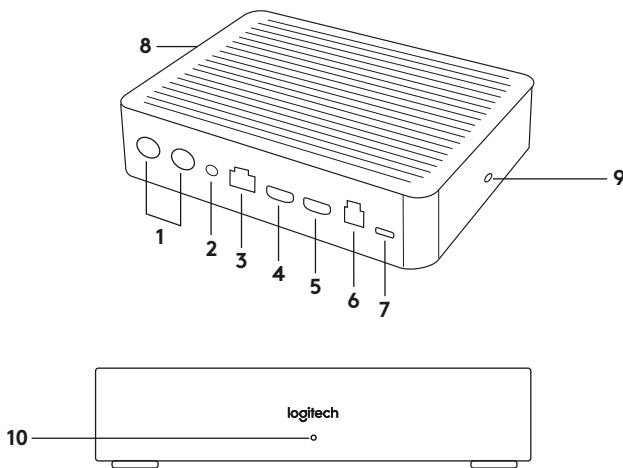


- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. مكبر الصوت | 6. USB كمبيوتر غرفة الاجتماعات |
| 2. الطاقة | 7. الكاميرا |
| 3. اتصال بمركز الطاولة | 8. فتحة أمان |
| 4. إخراج HDMI 1 | 9. إقران وحدة التحكم عن بُعد |
| 5. إخراج HDMI 2 | 10. مؤشر الطاقة |

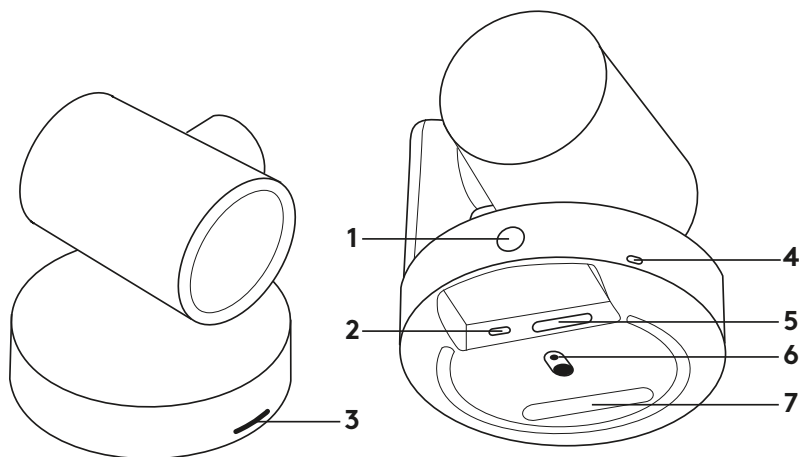

4. فتحة أمان
5. MIPI
6. حامل ثلاثي القوائم
7. فتحة توسيع

1. زر إقران وحدة التحكم عن بُعد
2. USB
3. مؤشر LED الخاص بالحالة

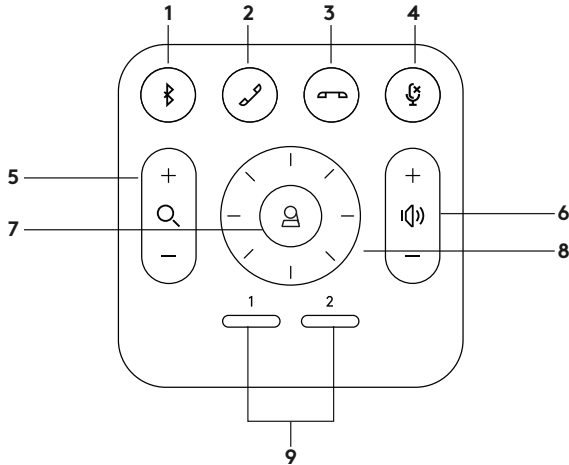

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. إقران Bluetooth | 6. رفع/خفض مستوى الصوت |
| 2. الرد على اتصال | 7. Home |
| 3. إنهاء اتصال | 8. تدوير/إمالة الكاميرا |
| 4. كتم صوت الميكروفون | 9. إعدادات الكاميرا المضبوطة مسبقًا |
| 5. تكبير/تصغير | |

بعد الانتهاء من التركيب، يمكن التحقق من النظام عن طريق تشغيل التطبيق التشخيصي المتاح على الموقع Logitech.com/support/Rally.

إقران RALLY PLUS بجهاز BLUETOOTH

يمكنك استخدام RALLY PLUS لإجراء المكالمات الصوتية عند الإقران بجهاز Bluetooth. لإقران جهاز بتقنية Bluetooth مع RALLY PLUS، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

1. اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth بوحدة التحكم عن بُعد حتى ترى ضوءاً أزرق وامضاً على الكاميرا والميكروفونات.
2. ضع الجهاز المحمول في وضع إقران Bluetooth وحدد "Logitech RALLY PLUS".
3. أنت الآن جاهز لاستخدام RALLY PLUS لإجراء المكالمات الصوتية.

تعيين RALLY PLUS كجهاز افتراضي

تأكد من اختيار RALLY PLUS باعتباره الكاميرا والسماعة والميكروفون في جميع تطبيقات مؤتمرات الفيديو. يُرجى الرجوع إلى مستندات التطبيق للتعرف على مزيد من الإرشادات حول كيفية إجراء ذلك.

بدء مكالمة فيديو

بعد تركيب RALLY PLUS والتأكد من تعيينه كجهاز افتراضي في تطبيق مؤتمرات الفيديو، ما عليك سوى بدء تشغيل التطبيق بالطريقة العادية ومن ثم الاستمتاع بمزايا الصوت والفيديو المحسنة.

إقران وحدة التحكم عن بُعد بجهاز

RALLY PLUS

يتم إقران Rally PLUS ووحدة التحكم عن بُعد في المصنع. يمكنك إقران ما يصل إلى 5 وحدات تحكم عن بُعد بـ RALLY PLUS لتسهيل التحكم في النظام في الغرف الأكبر حجمًا. أو إذا كنت بحاجة لإقران وحدة تحكم عن بُعد بالكاميرا، عند استبدال وحدة تحكم عن بُعد ضائعة مثلاً، فقم بإجراء ما يلي:

1. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على الكاميرا حتى يومض مؤشر LED.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود بمركز العرض حتى يومض مؤشر LED.
3. اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth بوحدة التحكم عن بُعد حتى تتوقف مؤشرات LED الموجودة على كل من الكاميرا ومركز العرض عن الوميض.
4. إذا فشلت عملية الإقران، فكرر الخطوات بدءًا من الخطوة 1.

تطبيق إعدادات الكاميرا

يمكنك استخدام هذا البرنامج للتحكم في توجيه الكاميرا والدوران والإمالة والتكبير/التصغير والتركيز وجودة الصورة (مثل السطوع والتباين) من جهاز الكمبيوتر. يمكن تنزيل البرنامج من الرابط www.logitech.com/support/Rally.

تعزير RALLY PLUS

هناك العديد من الملحقات الاختيارية التي تسهل عملية التركيب وتسمح باستخدام RALLY PLUS في غرف أكبر حجمًا:

1. مجموعة تركيب RALLY PLUS: كئائف التركيب لمركز الطاولة ومركز الشاشة والكاميرا ومكبرات الصوت.

2. وسائد الميكروفون الإضافية: RALLY PLUS يمكن أن يدعم ما يصل إلى 7 وسائد ميكروفون مما يسمح بمرونة كبيرة في حجم الغرفة وتكوينها.

3. مركز وسادة الميكروفون: يُستخدم لتوزيع توجيه الميكروفون وتشغيل معظم كابلات وسادة الميكروفون أسفل الطاولة. يحتوي مركز وسادة الميكروفون على 3 مقابس يمكن توصيلها بمزيج من وسائد الميكروفون أو مراكز وسائد الميكروفون الأخرى.

4. حامل التلفزيون: يعمل مع واحد من كئائف تثبيت الكاميرا أو مكبر الصوت. يمكن استخدام حامل التلفزيون في أزواج لتثبيت الكاميرا ومكبر الصوت أعلى التلفزيون وتحتنه.

لمزيد من المعلومات

يمكنك العثور على معلومات حول Rally Plus، وتضمن:

الأسئلة الشائعة

برنامج لتمكين الوظائف في تطبيقات متنوعة
كيفية طلب قطع غيار والمزيد على الرابط

www.logitech.com/support/Rally